



BörSting
BATHROOM COLLECTION

Soft Board

MONTAGEANLEITUNG

Aufbau **MULTIPLEXPLATTE**

SoftBench Sitzauflage

Die innovative Ergänzung zu Ihrem **SoftBoard**

Mit der Sitzauflage SoftBench erleben Sie diesen Bereich perfekt abgestimmt auf Ihr SoftBoard besondere Dusche und genießen so auch im Sitzen die Bequemlichkeit einer sanften, rutschfesten und antibakteriellen Oberfläche.

Farblich auf Ihr SoftBoard abgestimmt, aber auch als starker, design-orientierter Kontrast, ist die SoftBench in vielen Standardmaßen und nahezu jedem gewünschten Sondermaß (maximal 1,00 Meter x 2,10 Meter) erhältlich.

Die Farbauswahl der **SoftBench** Sitzauflage



WAS BENÖTIGE ICH ZUM SOFTBOARD EINBAU:

WERKZEUG:

- _Wasserwaage
- _Zahnpachtel ✓**
- _Baueimer / Maurerkübel
- _Rührwerk (Mixer)
- _Silikonpistole
- _Messer
- _Schere
- _Maßband
- _Stichsäge
- _Filzstift

BENÖTIGTES MATERIAL:

- _Fliesenkleber
- _PU-Schaum ✓**
- _Silikon N ✓**
- _HB-Kleber ✓**
- _Reinigungsset ✓**
- _Ablaufgitter ✓**
- _SoftBoard-Siphon ✓**
- _SoftBoard ✓**

✓ Im Lieferumfang enthalten

**BEI FRAGEN UND UNKLARHEITEN
STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.**

BörSting GmbH
Diepenheimstr. 9
D-48624 Schöppingen

Telefon: +49 2555 99752 - 0
Fax: +49 2555 99752 - 18
E-Mail: info@boersting-gmbh.de
Web: www.boersting-gmbh.de

BÜROZEITEN:

Montag bis Donnerstag von 07:30 - 17:00 Uhr
Freitag von 07:30 - 16:00 Uhr
Samstag geschlossen

Montageanleitung 



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !

VOR DEM EINBAU DER DUSCHE SOFTBOARD UNBEDINGT BEACHTEN!

1. Überprüfen Sie die Duschwanne SoftBoard vor dem Einbau auf Richtigkeit, auf evtl. Transportschäden oder sonstige Beschädigungen wie z. B. Kratzer oder Risse
2. Keinesfalls das Produkt bei sichtbaren Schäden einbauen!
3. Überprüfen Sie die Maße des gelieferten SoftBoards
4. Kontrollieren Sie bitte das Zubehör auf Vollständigkeit

WICHTIGER HINWEIS !

BITTE ACHTEN SIE AUF DIE MITGELIEFERTE SCHABLONE!

SOFTBOARD - ABLAUF SCHABLONE



mitgelieferte Pappschablone
mit ausgeschnittenem Ablaufloch
positionieren und den mitgelieferten
Ablauf vorrichten!



die Pappschablone dient später
als Schutz des SoftBoards während
des weiteren Bauverlaufes!



WICHTIGER HINWEIS !

Unsere Haftung beschränkt sich allein auf unsere Produkte. Diese kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für den nachträglichen Aus- und Einbau eines Produktes und die damit verursachten Schäden sind nicht Bestandteil der Garantie.


Montageanleitung

SOFTBOARD AUSLIEFERUNGSZUSTAND BörSting ATHROOM COLLECTION

**FERTIG VORMONTIERT
MIT MULTIPLEXPLATTE**

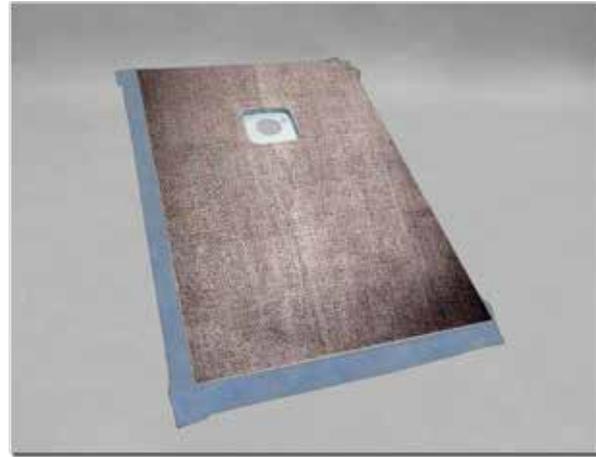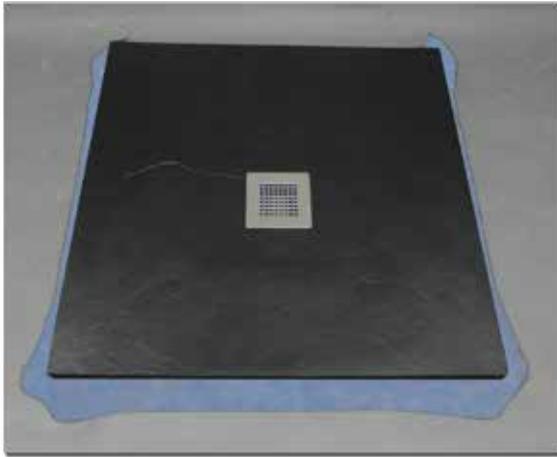

SOFTBOARD MIT HÖHEREM AUFBAU (FLIESEVERLEGEPLATTE)

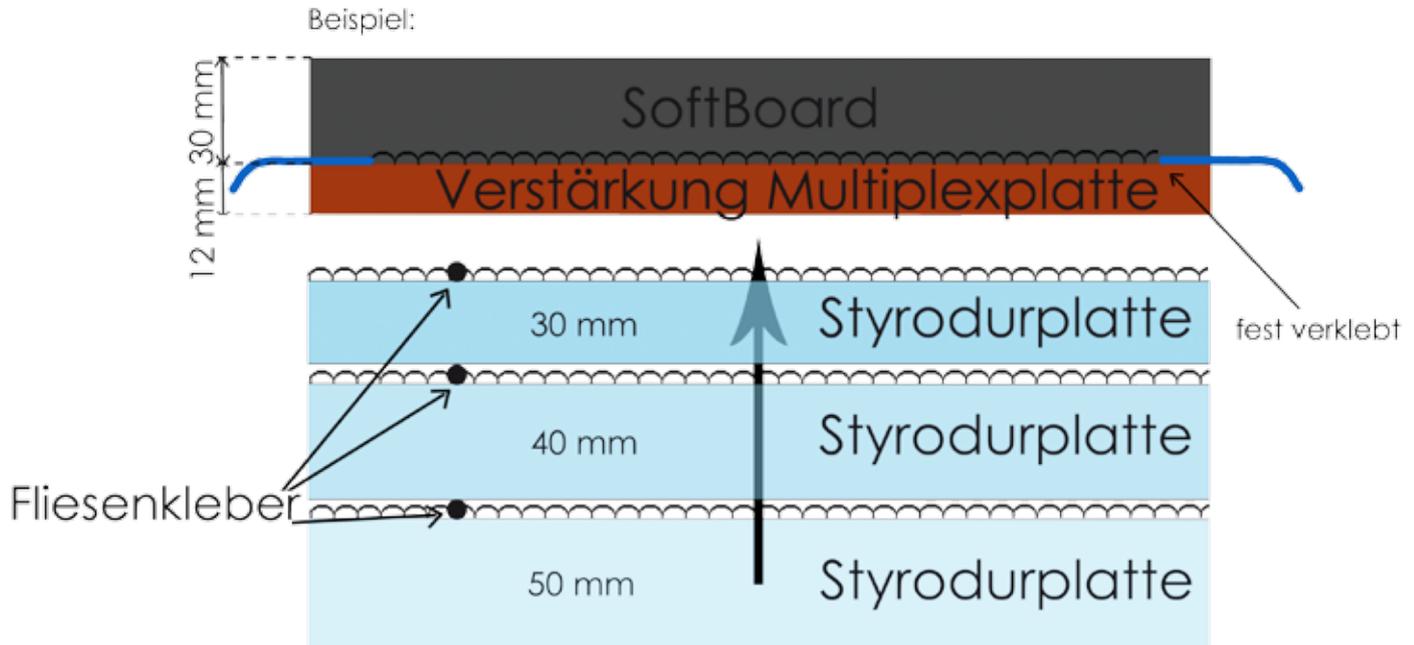


Ein höherer Aufbau kann mit zusätzlichen Styrodurplatten erstellt werden. Diese Platten werden lose mitgeliefert und müssen bei der Montage miteinander verbunden werden (Flexkleber).

SOFTBOARD - AUFBAUVARIANTEN

AUFBAU MIT FERTIGMÖRTEL

AUFBAU MIT STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)

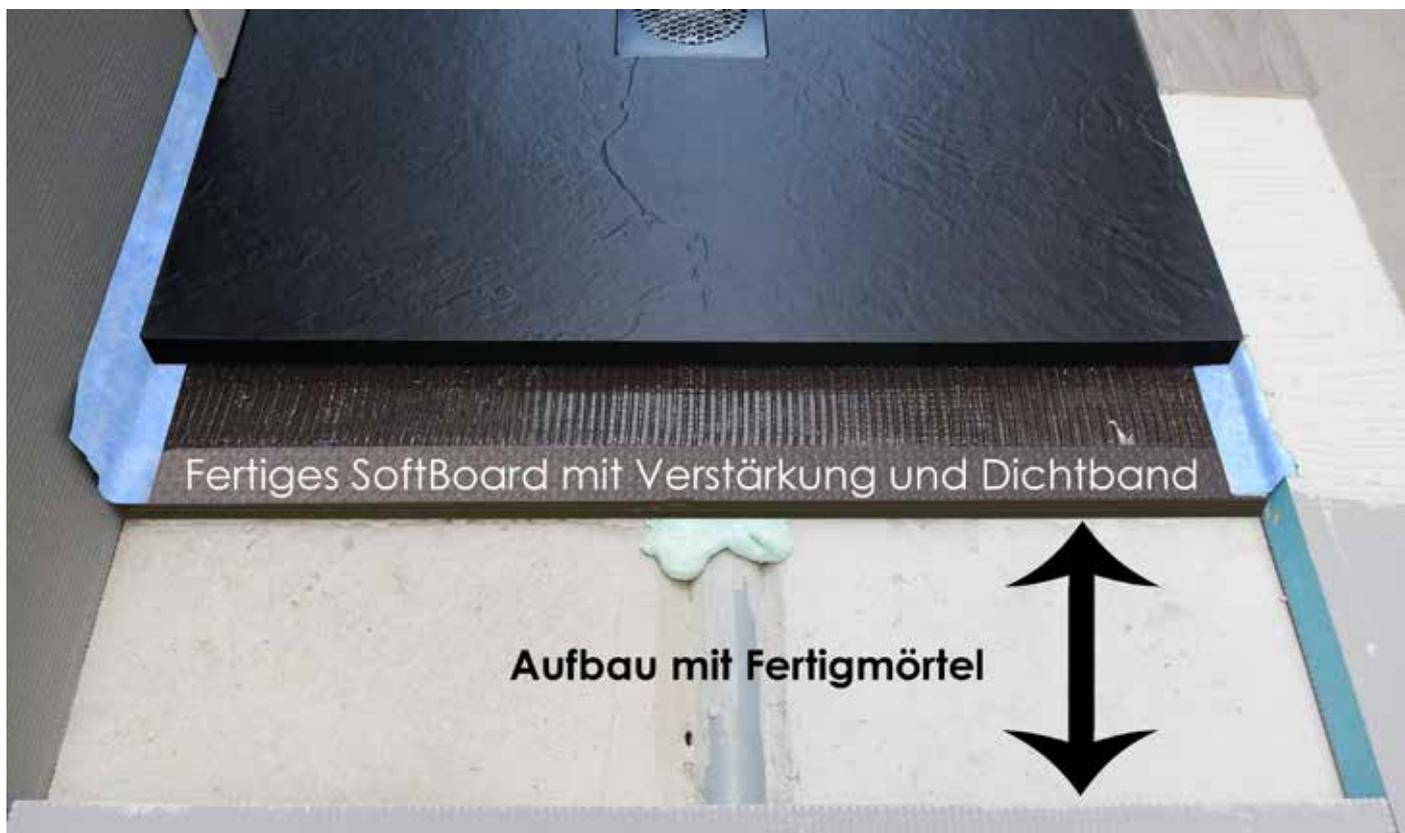

Montageanleitung

WICHTIGE PUNKTE

MONTAGE AUF FERTIGMÖRTEL MONTAGE AUF STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)

- _Untergrund reinigen**
- _Aufbau mit Styrodurplatten ganzflächig aufkleben**
- _Keine Hohlräume**
- _Vorhandene Hohlräume mit 2K PU-Schaum ausschäumen**
- _Aufbau muss in Waage sein**
- _Ablauf montieren**
- _Ablauftest durchführen**
- _SoftBoard mit dem mitgelieferten Reiniger säubern**
- _Schutzabdeckung (Schablone) auflegen**

Duschwannentrennwand kann sowohl auf dem SoftBoard als auch auf dem Fliesenrand aufgesetzt werden. Bitte beachten Sie die Montageanleitungen des Duschtrennwandlieferanten.




ABLAUF WAAGERECHT



TIPPS UND TRICKS
GERINGER AUFBAU

Montageanleitung

geringer Aufbau (Ablauf waagrecht)

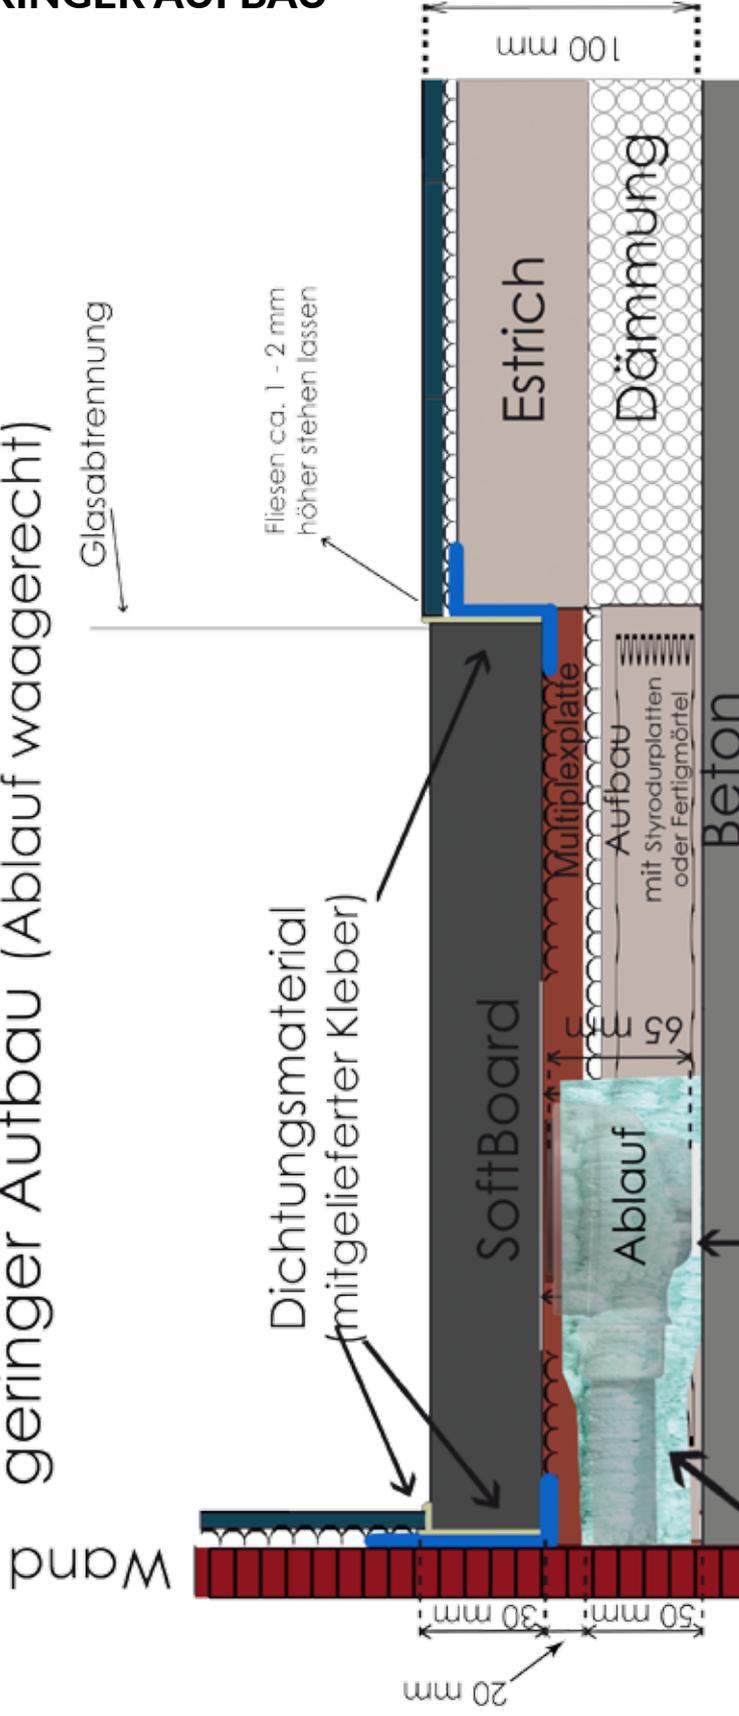

z. B.: Gesamthöhe 100 mm mit Ablauf waagrecht.
Je nach Gesamthöhe kann die Styrodurplatte
oder der Aufbau bestimmt werden.

Hohlraum mit 2K PU-Schaum auffüllen


	Dichtungsbandsymbol	Fliesenkleber		Fliese	
--	---------------------	---------------	--	--------	--



**TIPPS UND TRICKS
GERINGER AUFBAU**

Montageanleitung

geringer Aufbau (Ablauf senkrecht)

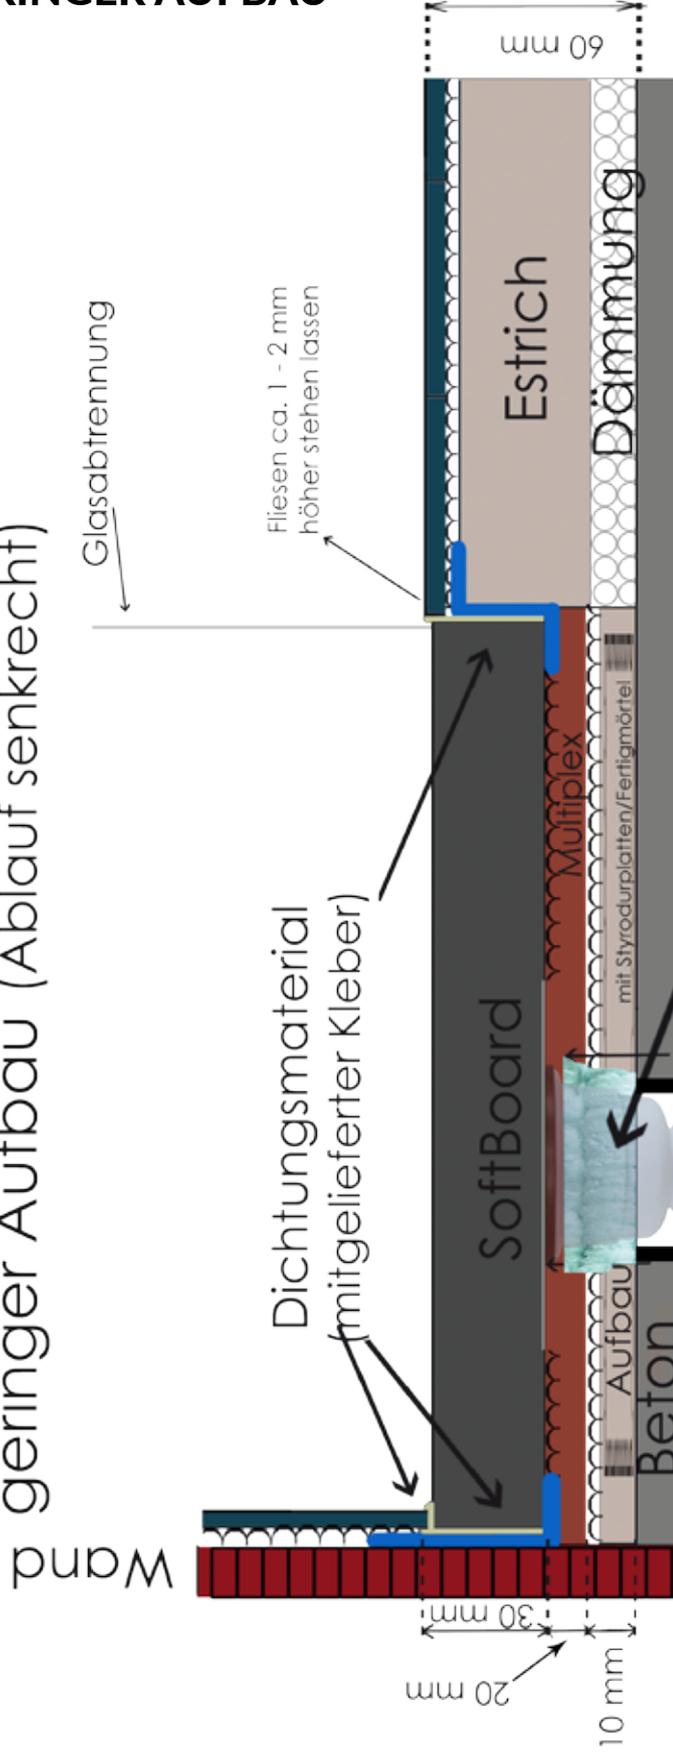

Lochbohrung Ø 150 mm
Hohlraum mit 2K PU-Schaum auffüllen

z. B.: Gesamthöhe 60 mm mit Ablauf senkrecht.
Je nach Gesamthöhe kann die Styrodurplatte
oder der Aufbau bestimmt werden

		
Dichtungsband	Fliesenkleber	Fliese

MONTAGE AUF FERTIGMÖRTEL UND AUF STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)



- Reinigung des Untergrundes im Objekt
- Die Anschlusswände sollten gerade und flächenbündig sein



- Mit der mitgelieferten Schablone können Sie die Position des Ablaufes anzeichnen




- Ablauf montieren (Maße siehe Maßblatt SoftBoard)

ACHTUNG:
Ablauf darf nicht fest auf dem Untergrund liegen ca. 1-2 cm Spielraum. Evtl. Untergrund ausstemmen oder ausschneiden



- Aufbauhöhe festlegen

Der Aufbau kann mit Fertigmörtel oder Fliesenverlegeplatten hergestellt werden

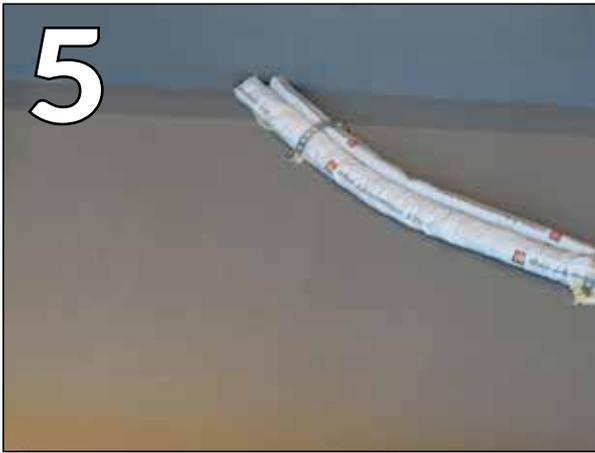

- Rohrleitungen im Duschbereich werden wie folgt vorbereitet



- Die mitgelieferte Pappschablone an das vorhandene Rohrsystem andrücken




- Konturen nachzeichnen



- Ausschneiden

MONTAGE AUF FERTIGMÖRTEL UND AUF STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)

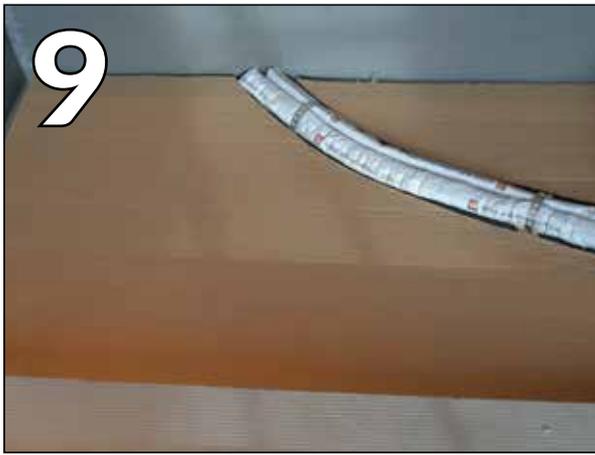


- die ausgeschnittenen Schablonen zur Kontrolle auflegen



- anschließend auf die Styrodurplatte auflegen und anzeichnen



- Styrodurplatte:
Zuleitung des Ablaufes und sonstige
Leitungen ausschneiden

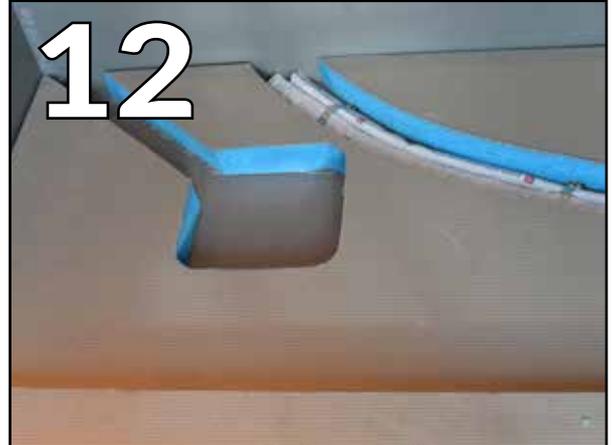

- Styrodurplatte zur Kontrolle auflegen
und wieder herausnehmen



- Fliesenkleber mit einem groben Zahnpachtel **vollflächig** auftragen
- Fliesenkleber darf nicht zu trocken sein, da sonst keine Haftung besteht.

Es ist zwingend erforderlich, dass es sich hierbei um Flexkleber handelt z. B. Schönox Q2



- Die zugeschnittene Styrodurplatte in waage auflegen und gleichmäßig andrücken



- Ablauf mit Hilfe der Schablone nochmals justieren



SOFTBOARD VORBEREITEN.

- Den mitgelieferten Kleber auf die Seitenränder (Wandseiten) auftragen

**ECKEN BAUSEITS VERKLEBEN:
oder, siehe Checkliste, werkseitig vorgefertigt, dann weiter bei Schritt 20**

MONTAGE AUF FERTIGMÖRTEL UND AUF STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)



SOFTBOARD VORBEREITEN.

- Den mitgelieferten Kleber auf die Seitenränder (Wandseiten) auftragen



- Klappen Sie die Dichtungsbänder nach oben und drücken Sie diese fest und gleichmäßig an das SoftBoard an



- Die Ecken so ankleben, dass alle Stellen verklebt sind

ACHTUNG:
Es ist zwingend erforderlich, dass es sich hierbei um Flexkleber handelt z. B. Schönox Q2



- Tragen Sie auf der zweiten Ebene gleichmäßig und vollflächig Fliesenkleber auf
- Sowie gleichmäßig und vollflächig auf die Multiplexplatte des SoftBoards





- Füllen Sie die Hohlräume mit **2K PU-SCHAUM** auf

ACHTUNG:
Flexkleber **unbedingt** **vollflächig**
auftragen, **nicht punktuell**



- den mitgelieferten Dichtungsring am Board befestigen



- Das SoftBoard auf den vorbereiteten Aufbau legen und gleichmäßig andrücken

MONTAGE AUF FERTIGMÖRTEL UND AUF STYRODURPLATTEN (GEWEBE VERSTÄRKT)



- Das Dichtungsband an die Wände ankleben



- Oberen Befestigungsring mit dem vormontierten Ablauf verbinden!
- Ziehen Sie die Verbindungsschrauben fest an



- Den mitgelieferten Styrodrausschnitt auf den befestigten Ablauf auflegen und mit ca. 5 kg Gewicht für 24 Stunden belasten
- Genauso alle Ecken für 24 Stunden belasten

Bis zur Aushärtung der verwendeten Klebmaterialien

4 STUNDEN NICHT BETRETEN



- Dichtungsband an den Übergängen Wand/Boden schräg einschneiden



- Nach der Montage wird der Übergang zwischen SoftBoard und Dichtungsband mit dem mitgelieferten Kleber vollständig aufgefüllt



- Ebenso an den Übergängen SoftBoard und Boden/Fliese. Die Wandverkleidung kann dann bauseits über das Dichtungsband verlegt werden



- Mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel das SoftBoard nach dem Einbau säubern
- Die Schablone auflegen und restliche Arbeiten durchführen

- Nach der Verfliesung mit einem **neutral vernetzten Silikon** verfugen und anschließend mit einem stark verdünntem Spülmittel (fast farblos) glatt streichen

PFLEGEEMPFEHLUNG

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause BörSting entschieden. Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

BEI DER REINIGUNG DES SOFTBOARDS IST INSBESONDERE FOLGENDES ZU BEACHTEN:

- _ Reinigen Sie Ihr SoftBoard mit **milden Reinigern** wie z. B.: herkömmliches Spülmittel oder auch Bad- & Küchenglanz. Diese schonen sowohl die Oberfläche als auch die Umwelt
- _ Verwenden Sie **keine aggressiven Reiniger** wie z. B.: **Antikal, Cillit Bang**, usw.
- _ **Keine Chlorbleiche**
- _ Oder **stark ätzende Entkalker oder Fugenreiniger**

Die Dusche muss unbedingt nach jedem Benutzen getrocknet werden.

Wir empfehlen nach dem Benutzen nicht nur mit einem Abzieher das SoftBoard abzuziehen, sondern auch mit einem Baumwoll-Handtuch nach zu trocknen

Dadurch werden Kalkablagerungen auf der strukturierten Oberfläche verhindert.

Lassen Sie folgende Produkte nicht über einen längeren Zeitraum (mehrere Minuten, Stunden, Tage oder Wochen) auf dem SoftBoard einwirken/trocknen:

- _ **Wasserstoffperoxide, Phenylendiamine (Toluyldiamine), Resorcin, Ammoniak etc. (diese sind in Haarbleichmitteln/Haarfärbemitteln und Tönungen enthalten)**
- _ **Silbershampoo**
- _ **Stark farbhaltige WC-Reiniger**

HAARFÄRBE- MITTEL

Wir weisen darauf hin, dass jegliche Haarfärbemittel und Tönungen mit den Inhaltsstoffen wie z. B. Wasserstoffperoxid, Alkalisierungsmittel und Antioxidantien zu einer Verfärbung des SoftBoards führen können. Es ist daher sehr wichtig, dass frisch gefärbte Haare vor Benutzung des Boards vollkommen ausgespült werden.

Je nach Beanspruchung/Benutzung und Wasserhärte sollten Sie als zusätzliche Reinigung, Ihr SoftBoard mit unserem speziellen **Imprägniermittel** (Art # 82018) imprägnieren (mindestens zweimal im Jahr).

Montageanleitung

Zu jedem bestellten SoftBoard erhalten Sie kostenlos von uns ein Handwerkerset, welches Ihnen ermöglicht, nach den Einbauarbeiten das SoftBoard fachgerecht zu reinigen.

DAS SET BESTEHT AUS:

- 1 x Sprühflasche mit Reinigungsmittel
- 1 x Mikrofasertuch
- 1 x Handschuhe
- 1 x Pflegeanleitung



LIEFERUMFANG

- _ Fertiges SoftBoard inkl. Dichtband
- _ SoftBoard Ablauf (sofern bestellt)
- _ Ablaufschablone
- _ Montageschablone für Rohrleitungen
- _ Ablaufgitter
- _ Handwerkerset
- _ Kartusche Kleber
- _ Silikon psd. zum SoftBoard
- _ Styrodurausschnitt
- _ Montageanleitung
- _ 2 K-PU- Schaum

WICHTIGER HINWEIS !


Das SoftBoard verfügt aufgrund des Herstellungsverfahrens über eine leicht glänzende Oberflächenstruktur ganz wie bei natürlichen Schiefer. Unebenheiten können, wie in der Natur, vorhanden sein. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine handgefertigte, speziell nur für Sie angefertigte Duschwanne, deshalb sind hierbei leichte Maßtoleranzen und Abweichungen möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Duschboard.

MASSANFERTIGUNG




FÜR DEN FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU
INDIVIDUELL GEFERTIGT - Fast jede Form und Abmessung möglich

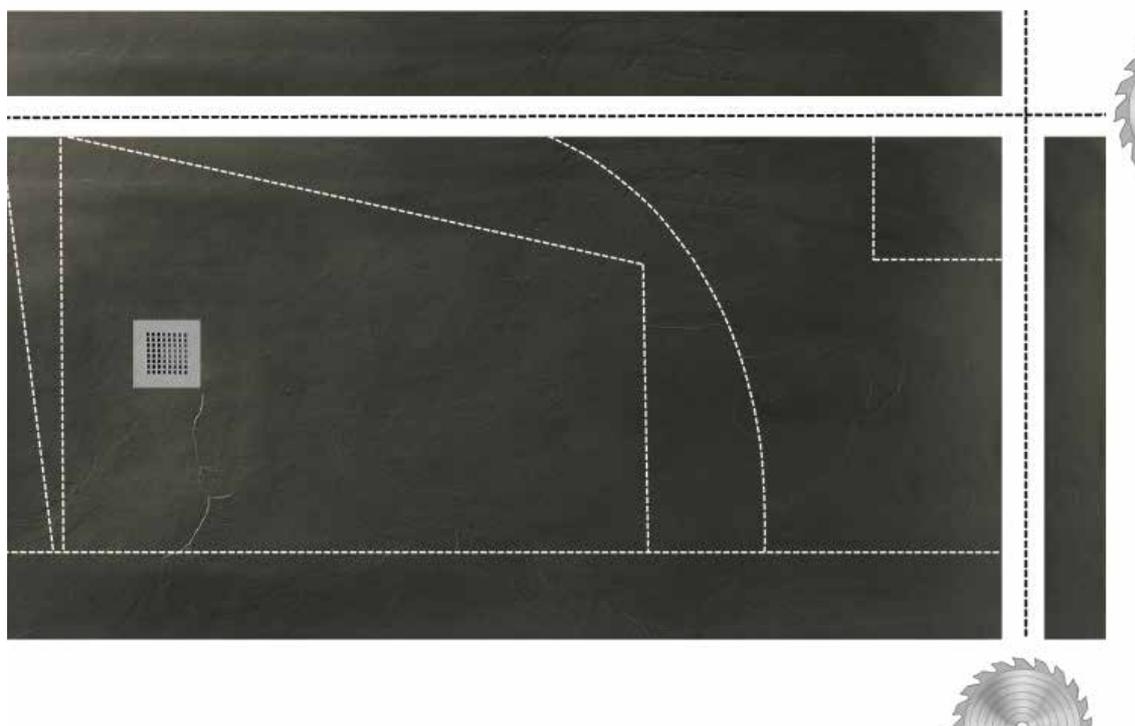


Alle verfügbaren Größen können auf Ihr gewünschtes Maß zugeschnitten werden


BEISPIELE:

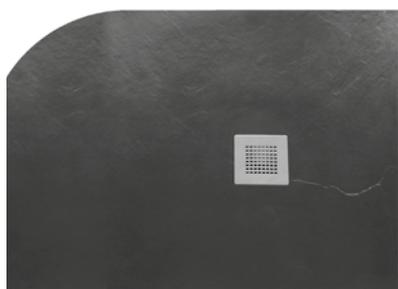


Asymetrisch rechts,

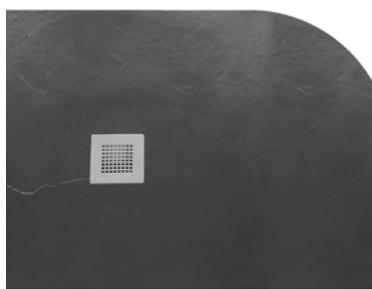


Asymetrisch rechts,

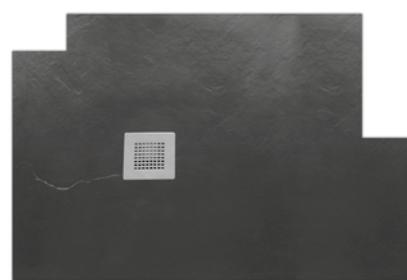


Sonderlösungen

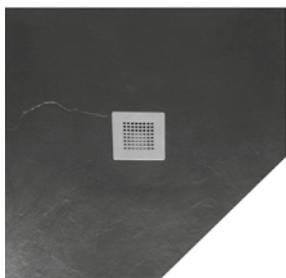

Fünfeck

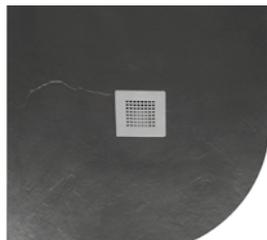

Viertelkreis, Radius frei wählbar

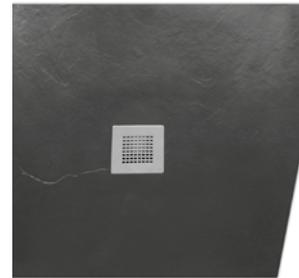

Schenkelmaße frei wählbar

Montageanleitung



ZUSATZARTIKEL – BEI NICHT FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU KANN DAZU BESTELLT WERDEN

Stahl (Elektrolytisch verzinkt, mit oder ohne Pulverbeschichtung)

- » C:1000 B:40 A:10 D:1 Art. # 82100 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1500 B:40 A:10 D:1 Art. # 82150 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:2050 B:40 A:10 D:1 Art. # 82205 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1000 B:70 A:10 D:1 Art. # 83100 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1500 B:70 A:10 D:1 Art. # 83150 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:2050 B:70 A:10 D:1 Art. # 83205 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe

Pulverbeschichtet in den Farben: weiß, creme, zement und schwarz lieferbar.

Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß der Duschwanne angepasst.

Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite. Durch dieses Sichtkantenprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.



CREME




SCHWARZ



WEIß



OHNE / ZEMENT

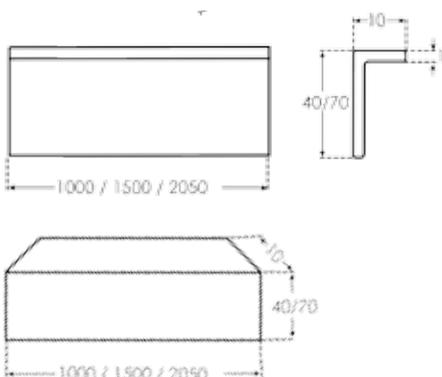

Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß des SoftBoards angepasst. Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite.

Durch dieses Sichtprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.

GARANTIE

Mit dem Kauf eines BörSting Produktes haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden. Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- _ Mit dem Tag der Auslieferung durch einen BörSting GmbH Partner beginnen alle Gewährleistungen
- _ **Bei sichtbaren Transportschäden:**
Produkt keinesfalls einbauen! Schaden bitte sofort bei Übernahme schriftlich festhalten (z. B. auf dem Lieferbeleg)
- _ **Verdeckte Schäden** müssen innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden
- _ Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch!
- _ Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Vorgangsnummer und die Rechnungsnummer angeben!
- _ Um eine korrekte Installation des Produktes zu gewährleisten, sind die in der Montageanleitung aufgeführten Installationsanleitungen unbedingt zu befolgen.

GARANTIEUMFANG:

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler ab.

DAVON AUSGENOMMEN SIND:

Bestellfehler, Transportschäden, Schäden durch Montage, Pflegefehler, Schäden durch die Verwendung von ätzenden Kosmetikartikeln, stark farbhaltigen Badezusätzen oder Lebensmittelfarbe, Verschleißteile (Dichtungen etc.). Bei ungeeigneten Desinfektionsmitteln, scheuernden und körnigen Reinigungsmitteln usw.

Durch unsachgemäße Behandlung erlischt der Mangelbeseitigungsanspruch.

Die BörSting GmbH behält sich Reparatur oder Ersatzlieferungen vor.

GARANTIEDAUER:

Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren. Falsche Montage oder Nutzung der Duschwanne kann zu Personen- und Sachschäden führen. **Damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben, befolgen Sie bitte dringend die Montageanleitung und Pflegeempfehlung.** Bei Defekt oder evtl. auftretenden Mängeln bzw. Beeinträchtigungen des Produktes wenden Sie sich bitte ausschließlich direkt an Ihren Fachbetrieb.

DIE FIRMA BÖRSTING GMBH HAFTET NICHT:

- _ Für Schäden die im Zuge einer unsachgemäßen Installation und einer unsachgemäßen Verwendung entstehen
- _ Für Schäden durch selbständige Eingriffe oder unsachgemäße Reparaturen
- _ Für Schäden die durch Verwendung nicht geeigneter, bzw. falscher Anwendung von Reinigungsmitteln entstehen
- _ Für Schäden die durch Käfigstreu von Haustieren (z. B. Vogelsand und Katzenstreu) entstehen
- _ Für Schäden die durch Einweichen von Wäsche (färbende Mittel) entstanden sind

Montageanleitung

GARANTIEKARTE

Sie haben ein BörSting Produkt erhalten. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.



Dusche:

Diese wurde eingebaut am:

Rechnungsnummer:

Vorgangsnummer:

Anschrift:

.....

.....

.....

.....

Stempel/Unterschrift Installateur

WICHTIG! Diese Garantiekarte ist nur ausgefüllt und unterschrieben gültig!

Ihr BörSting GmbH Partner:

BörSting GmbH

Diepenheimstraße 9
D-48624 Schöppingen

tel: +49 2555 99 75 20
fax: +49 2555 99 75 218

www.boersting-gmbh.de
info@boersting-gmbh.de