

Whirlpool Montageanleitungen

1. Wichtige Informationen
2. Montage und Aufstellen des Whirlpools
3. Montage von Wasseranschlüssen
4. Montage Elektro
5. Inbetriebnahme und Funktionstest
6. Einmauerung und Verkleidung des Whirlpools
7. Belüftung des Whirlpools
8. Bedienungsanleitung
9. VIEGA Ablaufgarnitur mit Ansaugung –
Wartungsanleitung
10. Hilfe bei technischen Störungen
11. Pflegeempfehlung BörSting Whirlpools
12. Garantie und Garantieuumfang
13. BörSting Garantiekarte
14. AGB

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

BörSting GmbH
Diepenheimstr. 9
48624 Schöppingen

T +49 2555 99752 – 0
F +49 2555 99752 – 18
info@boersting-gmbh.de
www.boersting-gmbh.de

Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag von 07:30 – 18:00 Uhr
Freitag von 07:30 – 16:00 Uhr
Samstag geschlossen



1 Wichtige Informartionen

Punkte 2 – 7 bitte unbedingt beachten !!!!

- **Bei der Einfließung des Whirlpools** ist darauf zu achten, dass eine ausreichend große Revisionsöffnung geschaffen wird. Für die Wartung der Elektronik und der Motoren bzw. Gebläse ist dies zwingend erforderlich
- **Lüftung für die Whirlpool Anlage muss bauseits erstellt werden**
Die Belüftung kann mit dem fertigen Fliesenrahmen (Art. # 10003) inklusive Belüftungsschlitze oder das Lüftungsgitter 13 x 13 (Art. # 10004) erfolgen. Dieser kann an einer von Ihnen gewählten Stelle montiert werden, da diese nur zur Belüftung dient. Alternativ kann die Luft auch durch den daneben liegendem oder darunter liegendem Raum zugeführt werden.
- Die Badewanne bis zum Überlauf befüllen, Testlauf durchführen und auf Funktionen überprüfen. Wasser zwei Stunden stehen lassen (max. 24 Stunden) und eine Dichtigkeitsprüfung durchführen

Auf keinen Fall während der Bau- oder Fliesenarbeiten Wasser in der Wanne stehen lassen!!!!

- Whirlpool nach der Prüfung reinigen und ordnungsgemäß abdecken.
- Bitte vergessen Sie nicht bei Inbetriebnahme den Frischwasserzulauf für die Spülung zu öffnen


Bei Reklamationen, die aufgrund zu kleiner oder nicht vorhandener Revisionsöffnung nicht behoben werden können, kann keinerlei Garantie übernommen.

Bei Änderungen jeglicher Art an der von uns montierten Technik, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

2 Montage einer Whirlpool Wanne

Diese gilt für alle BörSting Whirlpool Wannen.

- Vor dem Aufstellen des Whirlpools unbedingt auf Schäden oder Mängel überprüfen (z.B. Risse, Schlagstellen, tiefe Kratzer und durch nicht sachgemäße Montage) Schäden die nach Verfliesung und Inbetriebnahme gemeldet werden, besteht kein Garantieanspruch.
 - Tragen Sie die Badewanne nur an dem Gestell oder Wannenrand. Niemals an den Schläuchen oder Installationsteilen, niemals an der Schläuchen oder Installationsleitungen
 - Alle BörSting Whirlpools werden in der Regel mit einem verzinnten, höhenverstellbaren Standardfußgestell geliefert
 - Montieren Sie an allen Wandseiten die Montageschienen für Wannenrandauflage Art. # 50264b Siehe Montage Wandschienen.
 - Whirlpool Wannen mit einem Untergestell mit Randunterstützung bieten eine zusätzliche Stabilität und Wannenrandauflage hier entfällt 2.4
 - Wannenrand an freistehenden Seiten muss bauseits unterstützt oder unterfüttert (PU-Schaum) werden
- Die Grundmontage für BörSting Whirlpools entspricht der Montage von Acryl-Badewannen
 - Schallschutz im Hochbau beachten lt. DIN Nr. 4109
 - Mindesten zwei Wannenanker an den jeweils zugängigen vorderen Seiten unterm Wannenrand montieren. **Art.: Nr. 50232**

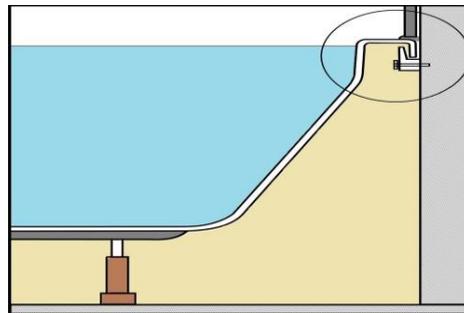

- Bitte vor Beginn der Montage den Platz unterhalb der Wanne staubfrei machen
- Ablaufgarnitur an den Bauseits erstellen Ablaufleitungen verbinden
- Wasseranschlüsse erstelle (Siehe **Punkt: 3**)
- Elektro Anschluss erstellen (Siehe **Punkt: 4**)

3 Montage von Wasseranschlüssen

- Whirlpool Wannen sind mit einer Viega Ablaufgarnitur ausgestattet
- Whirlpools mit einer Ablaufgarnitur und **Einlauffunktion Trio** müssen Bauseits angeschlossen werden. Hierfür empfehlen wir die Anschluss Garnitur **Art.: Nr. 50276**



- Whirlpool **Befüllung über die Seitendüsen.** Das vormontierte Spezial - Rückschlagventil 1/2" an der Zuleitung muss Bauseits an der Wandarmatur angeschlossen werden..



- Whirlpool mit **Wannenrandarmatur:** Werkseitig vormontierte Wannen-Rand Armaturen wurden auf Funktionalität überprüft und getestet


- Vor Inbetriebnahme der Wannenanlage muss eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden



- Whirlpools mit **Reinigungssystem:** Bauseits ein 1/2" Absperrventil an der Zuleitung für die Frisch-Wasserspülung setzen



- Verbindung an Kaltwasserzuleitung erstellen
- Magnetventil ist Stromlos geschlossen. Elektroanschluss ist werkseitig am Steuerungssystem im Lieferumfang fertig angeschlossen

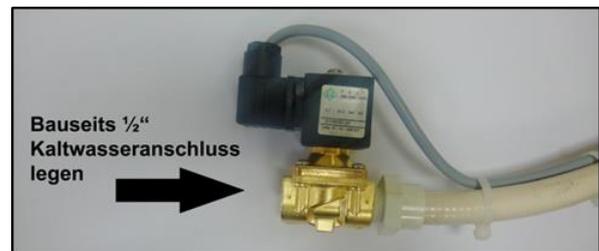

4 Montageanleitung „Elektro“

Die Montage eines BörSting Whirlpools darf nur von einem zugelassenen Elektro-Fachbetrieb durchgeführt werden. Sämtliche Arbeiten sind in spannungslosen und staubfreien Zustand auszuführen.

Ein Netzanschluss (eigener Stromkreis) 220 Volt, 50 Hz, ist zur am Pool fertig verdrahteten Steuerung zu legen.

Bauseits ist zu beachten, dass in den Fällen, wo keine Stecker fertige Verbindung mit FI – Schutzschalter zum Lieferumfang des Pools gehört, unter Verwendung eines FI – Schutzschalters $\geq 30\text{mA}$, VDE 0100 Teil 701 5/84 bzw. 701 A 5/85 und gemäß den örtlichen EVU-Bestimmungen durch eine zugelassene Fachfirma die Anschlussverdrahtung nach neuesten VDE-Vorschriften vorzunehmen ist. Ebenso muss der zusätzliche Potentialausgleich 4 mm² für Pumpe, Ab- und Überlaufgarnitur usw. der in oben genannter VDE 0100 gefordert wird, hergestellt werden.

Über einen allpoligen Netztrennschalter 16 A mit mind. 3 mm Kontaktöffnungen soll das komplette System an das Netz angeschlossen werden, dasselbe ist mit 16 A abzusichern.

Zuleitung, Verbindung Schalttafel – Wanne HO5VV – F3G x 1,5 (NYMHY 3 x 1,5 mm²).

In Verbindung mit optionaler Zusatzheizung (Art. # 00010) muss NYMHY 5 x 1,5 mm² installiert werden.

Sofern der Pool mit steckerfertigem FI-Schutzschalter geliefert wurde, darf dieser nur von einem zugelassenen

Elektro-Fachmann montiert und falls erforderlich demontiert werden.


ACHTUNG:

Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung, wie auch Veränderungen im Systembereich, führen zum Verlust der Gewährleistung.

Reparaturen am Motor, der Steuerung oder an sonstigen Teilen dürfen nur durch einen BörSting Kundendienstmonteur bzw. einer entsprechend bevollmächtigten Firma durchgeführt werden oder nach vorheriger Absprache mit unserem Techniker

Technische Änderungen vorbehalten.

Verteilerdose (230 Volt)

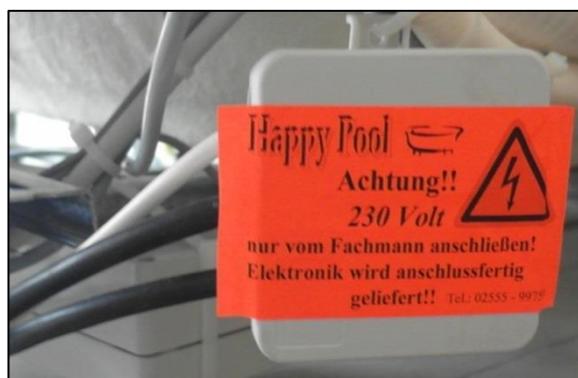

5 Inbetriebnahme und Funktionstest

- Whirlpool Wanne bis zum Überlauf befüllen.
- Testlauf durchführen und auf alle Funktionen überprüfen.
Siehe Bedienungsanleitungen
- Wasser zwei Stunden stehen lassen (max. 24 Stunden)

Wichtig

Auf keinen Fall während der Bau- oder Fliesenarbeiten Wasser in der Wanne stehen lassen. Stehendes Wasser wird aggressiv und ist oft durch Kalk oder sonstige Baumaterialien verschmutzt. Dieses kann zu einer Zerstörung von Chromoberteilen führen.

Whirlpool Wanne nach der Prüfung reinigen und ordnungsgemäß abdecken.



6 Einmauerung und Verkleidung von Whirlpools

- bei sämtlichen Verkleidungen ist unbedingt darauf zu achten das bei evtl. Wartung- und Reparaturarbeiten ein ausreichender Zugang zu der Technik des Whirlpools erstellt wird
- **bei nicht vorhanden sein hat der Vertragspartner hierfür in eigener Rechnung um einen entsprechenden Zugang zu sorgen**
- die Öffnung muss direkt an der Technik, Motoren und Elektrik vorgerichtet sein. Zusätzlich im Ab- und Überlaufbereich sowie Tastatur (Bedienfeld)
- bei Verwendung von BörSting Acryl-Schürzen ist immer ein Spezial – Unterstell mit Randunterstützung Werkseitig vormontiert
- Aufstellung Siehe Montageanleitung Acryl-Badewanne mit Schürze. Belüftung ist Werkseitig in der Acrylverkleidung
- Bitte achten Sie bei der Montage der Wanne auf DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), so wie die Verfugung mit Sanitärsilikon nach DIN 18545-E an den wandanliegenden Seiten und zwischen Wannenrand und Verkleidung


wir empfehlen ein Front-oder Seitenverkleidung komplett abnehmbar zu montieren.

- Montage von fertigen Styrodurverkleidungen. Bestellnummer s. Preisliste. Diese werden Werkseitig vorgefertigt und Zusammengesetzt
- bauseits die Verkleidung in Höhe und Länge anpassen. Lüftung Siehe Punkt 7



7 Belüftung von Whirlpools

- Wir empfehlen eine entsprechende herausnehmbare Styrodurplatte zu verwenden. Diese sollte mindestens 500 x 500 mm oder gleich groß von mindestens einer oder mehreren großen Fliesen haben
- bei vielen Einbausituationen empfiehlt es sich die Front- Fuß oder Kopfseite mit einer Styrodurplatte komplett als herausnehmbare Verkleidung zu montieren
- zusätzlich muss zur Belüftung ein Lüftungsgitter oder Luftzufuhr aus einem Nebenraum erstellt wir
- das Lüftungsgitter oder Luftzufuhr kann an einer beliebigen Stelle am Whirlpool montiert sein

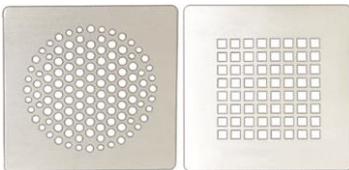

Lüftungsgitter **13,4 x 13,4 cm**
(Art. # 10004), eckig oder rund

bei kleinerer Whirlpool Ausstattung empfehlen wir unseren fertigen




Fliesenrahmen mit Magnethalterung
41 x 51 cm (Art. # 10003)

Diese sind gleichzeitig mit einem Belüftungsgitter ausgestattet.

Sicherheitsschleife Ansaugung Info


Bei Whirlpool Wannen mit einer Sicherheitsschleife ist gewährleistet dass im Falle eines Fremdkörpers an der Ansaugung wie z. B.: Haaren o.ä. die Pumpe Luft ziehen kann und der Fremdkörper entfernt werden kann. Das Ende des Schlauches bleibt offen.

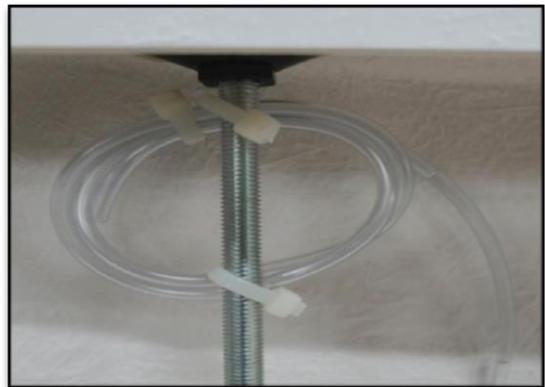

8 Bedienungsanleitung

Achtung! Eine speziell auf Ihren Whirlpool erarbeitete Bedienungsanleitung, erhalten Sie separat!

Tastatur „BELLE BRISE“ □ Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus und LED-Anzeige, Plus(+)/Minus(-), Intervall und Nachblasautomatik

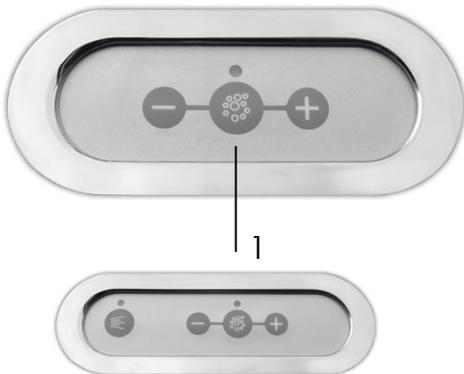

1) Luftmassage und Intervallfunktion
Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

Mit Unterwasserscheinwerfer

Tastatur „BELLE AQUA“ □ Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus und LED-Anzeige, Pulsierend und Trockenlaufschutz




1) Wassermassage und pulsierend

2) Wechsel zwischen Starkstrahl- und Softmodus

Mit Unterwasserscheinwerfer

Tastatur „VITAL PUR“ □ Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus und LED-Anzeige, Plus(+)/Minus(-), □ Intervall, pulsierend, Trockenlaufschutz und Restwasserentleerung

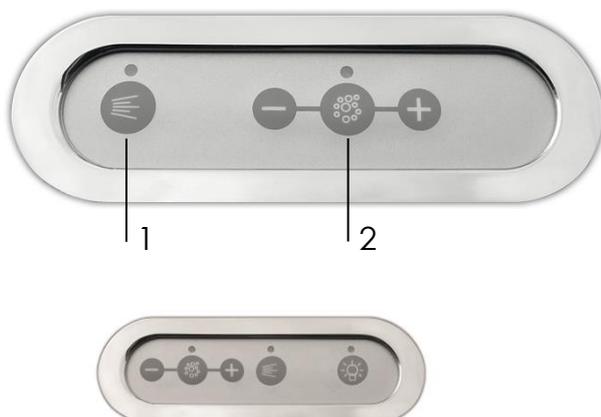


1) Wassermassage und pulsierend

2) Luftmassage und Intervallfunktion

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

Mit Unterwasserscheinwerfer

Tastatur „ERGO VITAL EXKLUSIV“ □ Elektronische Steuerung mit Sensortasten Ein/Aus und LED-Anzeige, Plus(+)/Minus(-), Intervall beide Systeme, pulsierend, Trockenlaufzeitschutz, Nachblasautomatik für alle Düsen, Temperaturanzeige

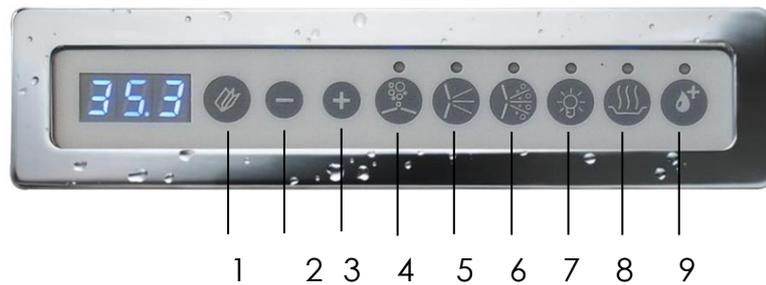

1) Vorprogrammierte Programme

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung des Gebläses erhöhen oder absenken.

4) Bodendüsen

Mit der Plus- und Minustaste lässt sich die Leistung der Massagedüsen erhöhen oder absenken.


5) Seitendüsen

6) Seitendüsen Power

7) Licht


8) Zusatzheizung für Wasser

9) Reinigung

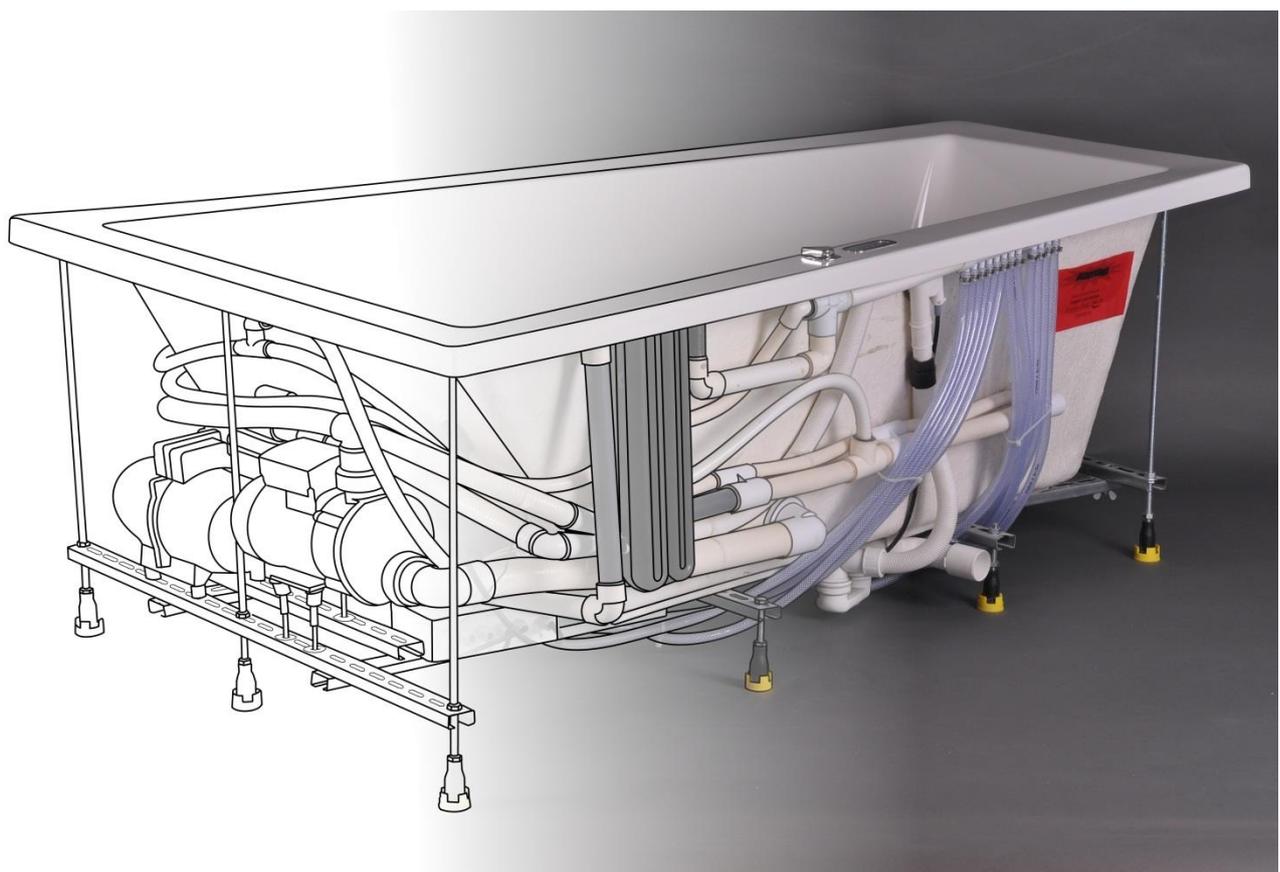


VIEGA - Wartungsanleitung


viega

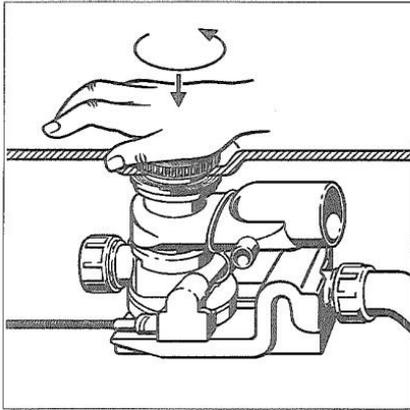


①

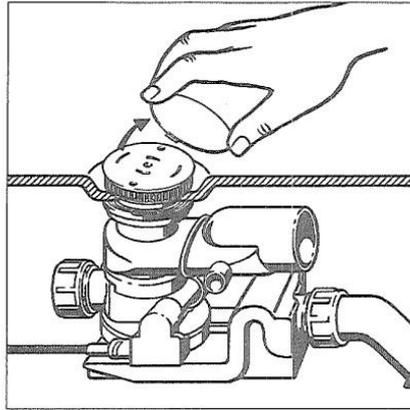


②

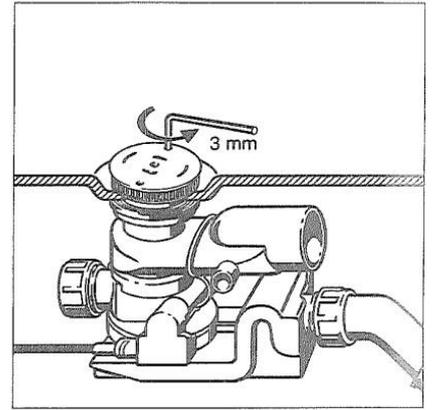


③

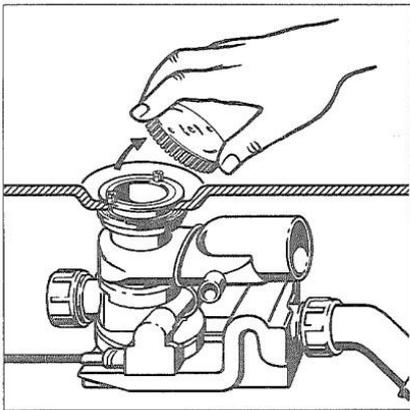


④

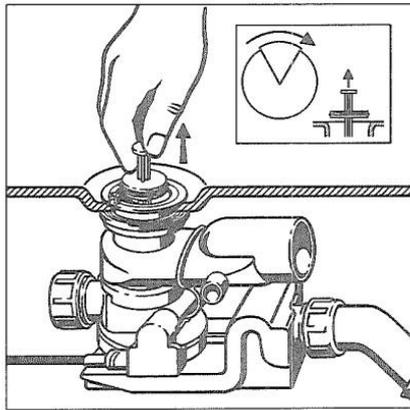


⑤ Der Drehknopf muss auf „auf“ stehen, sodass der untere Hebel oben ist.

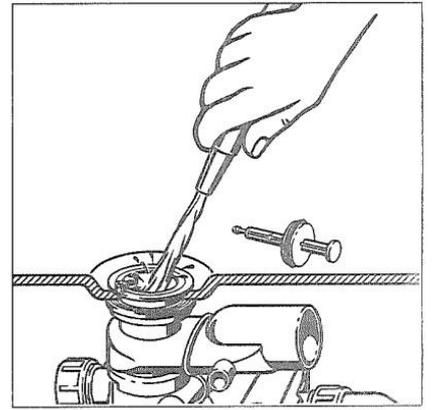


⑥

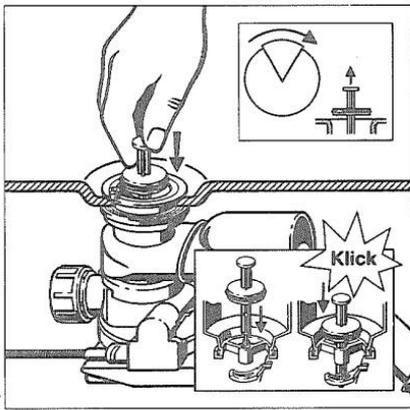


⑦ Der Drehknopf muss auf „auf“ stehen, sodass der untere Hebel oben ist.

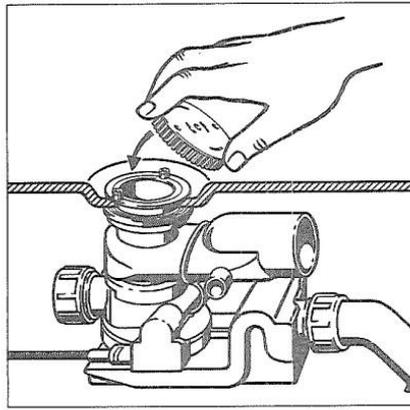


⑧

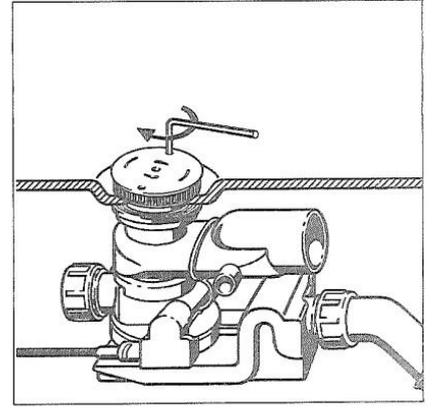


⑨

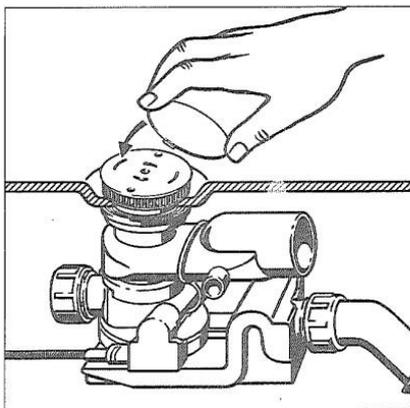

⑩

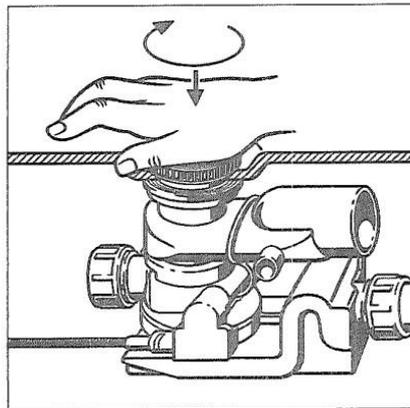

⑪

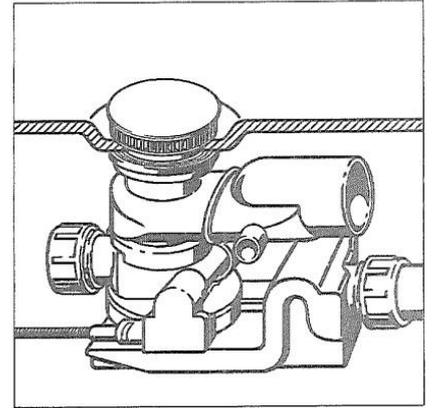

⑫

10 Hilfe bei technischen Störungen

Problem	Hilfe
1. Luftsystem zeigt keine Funktion!	Prüfen Sie ob genügend Wasser in der Wanne ist (bis zum Überlauf). Ist der Hauptschalter eingeschaltet? Ist die Sicherung in Ordnung? Ist der RCD-Schalter (Schutzschalter) in Ordnung? Ist ein Netzanschluss vorhanden?
2. Wassersystem zeigt keine Funktion!	Prüfen Sie ob genügend Wasser in dem Whirlpool ist (bis zum Überlauf). Alle anderen Funktionen wie in Punkt 1. Prüfen.
3. Whirlpool schaltet sich von selbst aus!	Der Whirlpool schaltet sich durch eine Schutzschaltung nach ca. 20 Minuten automatisch ab. Der Whirlpool kann danach sofort wieder in Betrieb genommen werden. Wenn es nicht hilft, prüfen Sie bitte die Funktionen wie in Punkt 1. beschrieben.
4. Unterwasserscheinwerfer zeigt keine Funktion. LED-Leuchten zeigen keine Funktion.	Überprüfen Sie es bitte wie in Punkt 1. beschrieben. Sollte sich nichts ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
5. Wasserpumpe saugt unregelmäßig! Wasserdüsen schwanken in der Leistung!	Prüfen Sie bitte ob die Ansaugung verstopft ist. Wenn ja, nehmen Sie bitte die Abdeckung vom Ablauf am Boden und reinigen die Ansaugung. Überprüfen Sie ob der Ablaufstopfen im Boden richtig montiert ist (siehe Viega Wartungsanleitung).
6. Im Stillstand tritt Wasser aus den Düsen.	Möglicherweise schließt das Ventil der Frischwasserspülung nicht mehr richtig, wegen Verunreinigung. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Installateur.
7. Frischwasserspülung funktioniert nicht!	War das System vorher min. fünf Minuten eingeschaltet? Handtuch oder ähnliches aus der Badewanne entfernen. Prüfen Sie die Wasserzufuhr. Verständigen Sie den Kundendienst!



11 Pflegeempfehlung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für
Wannen und Whirlpools.

Wir empfehlen Ihnen, nachfolgende Punkte zu beachten, um lange Freude an Ihrem Whirlpool zu haben.

1. Nach jeder Benutzung der Wanne, egal ob geduscht, gebadet oder gewirkt wurde, empfehlen wir Ihnen, die Reinigung der Wanne mit flüssigem Reinigungsmittel (keine Scheuermittel) und vor dem Trockenreiben, das Luftsystem sofern vorhanden 10 oder 20 Sekunden einzuschalten. Dadurch wird das minimal verbleibende Restwasser aus den Rohrleitungen geblasen. So werden Kalkablagerungen an den Luftdüsen vermieden und die Verrohrung des Luftsystems sauber gehalten.
2. Bei täglicher Benutzung der Wanne empfehlen wir ca. alle vier Wochen das System zu desinfizieren und zu reinigen. Hierzu empfehlen wir unser flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Whirlpools 1 Liter (Art. # 50206). Zur Desinfektion die Wanne nur mit kaltem Wasser füllen. Wenn Sie das Luftsystem „Belle Brise“ haben, genügen ca. 10 cm Wasserhöhe. Wenn Sie einen Whirlpool mit Kombisystem wie „Vital Pur“ haben, muss das Wasser bis über die Jetdüsen befüllt werden.
3. Bei dem automatischen Reinigungs-system, Frischwasserspülung sollte je nach Gebrauch des Pools eine Aktivsauerstofftablette (Tab) in die vorgesehene Box gefüllt werden. Hierzu empfehlen wir unsere „Active Clean Tabs“ (Art. # 50237).
Um sich das besser zu merken, haben wir noch einen kleinen Tipp für Sie. Machen Sie das immer am ersten Tag des Monats. Die Aktivsauerstofftabletten bewirken gleichzeitig eine Desinfektion und die Reinigung der wasserführenden Leitungen.

Bei manueller Desinfektion

Desinfektionsmittel (ca. 20 ml) in das Wasser geben. Whirlpoolsystem/e starten und ca. 10 Minuten laufen lassen, dann abschalten. Wasser mit Desinfektionsmittel ca. 1 Std. einwirken lassen. Anschließend den Whirlpool nochmals ca. zwei bis drei Minuten einschalten. Danach Wasser ablaufen lassen und die Wanne reinigen.

!Noch ein kleiner Tipp!

Um Ihnen die größtmögliche Hygiene zu bieten, haben wir bei der Produktion, die Düsen (Rücken,- Seiten- und Fußmassagedüsen) nur „handfest“ angeschraubt. Das ermöglicht Ihnen, die Düsen leichter zu lösen und den Bereich darunter sorgfältig zu reinigen, damit sich keine Kalk- oder Schmutzreste bilden. Sollten sich die Düsen nach mehrmaligem Gebrauch lösen, nehmen Sie bitte ein handelsübliches Radiergummi und ziehen diese wieder fest an. Die gleiche Methode wenden Sie bitte bei der Reinigung an. So haben Sie immer ein gutes Badegefühl.



Reinigungs- und
Desinfektionsmittel für Whirlpools
(Art. # 50206)

„Active Clean Tabs“ (Art. # 50237)



12 Garantie

Mit dem Kauf eines BörSting Whirlpools haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden. BörSting Whirlpools werden in Deutschland angefertigt. Die Systemanordnung erfolgt nach Firmenstandard oder nach Kundenwunsch. Jede Whirlpoolwanne wird vor Auslieferung einer Funktions- und Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Alle Whirlpools werden anschlussfertig ausgeliefert.

Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- Mit dem Tag der Auslieferung durch einen BörSting GmbH Partner beginnen alle Gewährleistungen
- **Bei sichtbaren Transportschäden:**
Produkt keinesfalls einbauen!
Schaden bitte sofort bei Übernahme schriftlich festhalten. (z. B. auf dem Lieferbeleg)
- **Verdeckte Schäden** müssen bitte innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden.
- Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch!
- Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Vorgangsnummer und die Rechnungsnummer angeben

Garantieumfang

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler ab.

Davon ausgenommen sind:

Bestellfehler, Transportschäden, Schäden durch Montage, Bedienungs- und Pflegefehler (hierzu erhalten Sie eine speziell auf Ihren Whirlpool erarbeitete Bedienungsanleitung und Pflegebeschreibung), Schäden durch die Verwendung von Kosmetika, Moor oder Schlammködern, färbende Flüssigkeiten und Lebensmitteln, Farbabweichungen, herstellungsbedingte Oberflächenbeeinträchtigungen, Verschleißteile (Dichtungen etc.). Bei falscher Badewasserbehandlung (Badezusätze, Badeöle, ungeeignete Desinfektionsmittel, scheuernde oder körnige Reinigungsmittel usw.) erlischt der Mangelbeseitigungsanspruch. Im Handel sind spezielle Badezusätze für Whirlpools erhältlich. BörSting GmbH behält sich Reparatur oder Ersatzlieferungen vor.

Garantiedauer:

Für die Acrylwanne erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

Für die Elektroteile sowie Motoren erhalten Sie zwei Jahre Garantie.

Auf die Whirlpooltechnik sowie die sichtbaren Teile wie Düsen etc. erhalten Sie ebenfalls zwei Jahre Garantie.

Gesetzliche Gewährleistung:

Elektronik, Gebläse, Armatur, Pumpen, Anschlusschläuche und Zubehör beträgt zwei Jahre. Um eine korrekte Installation des Produktes zu gewährleisten, sind die in der Montageanleitung enthaltenen Installationsanleitungen unbedingt zu befolgen.

Falsche Montage oder Nutzung kann zu ernsthaften *Personen- und* Sachschäden geführt werden.

Damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben, befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Bei Defekt oder nicht einwandfreiem Betrieb des Produktes wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Fachhandwerksbetrieb.

Die Firma BörSting GmbH haftet nicht:

- Für Schäden, die im Zuge einer unsachgemäßen Installation und einer unsachgemäßen Verwendung entstehen

- Für Schäden durch selbständige Eingriffe oder unsachgemäße Reparaturen
- Bei Verletzung bzw. Zerstörung der Prüfsiegel an den Elektronikboxen (die Gewährleistung erlischt!)
- Für Schäden die durch Verwendung nicht geeigneter, bzw. falscher Anwendung von Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln entstehen
- Für Schäden die durch Käfigstreu von Haustieren (z. B. Vogelsand und Katzenstreu) entstehen
- Für Schäden, die durch Einweichen von Wäsche (Flusen) entstanden sind

Bitte beachten Sie, dass jeder unserer Whirlpools ein besonders sorgfältig und einzigartig hergestelltes Produkt ist und speziell nur für Sie angefertigt wurde.

13 Garantiekarte

Sie erhielten einen BörSting Whirlpool in der Ausführung Elektronik bzw. Pneumatik. Mit beiden Systemen wünschen wir Ihnen ein großes und erholsames Badevergnügen.



Für die Acrylwanne erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.

Für die Elektroteile sowie Motoren erhalten Sie zwei Jahre Garantie. Auf die Whirlpooltechnik sowie die sichtbaren Teile wie Düsen etc. erhalten Sie ebenfalls zwei Jahre Garantie.

Wannenmodell: _____

Whirlpoolsystem: _____

Diese Wanne wurde eingebaut am: _____

Rechnungsnummer: _____

Vorgangsnummer: _____

Der Whirlpool wurde in ordnungsgemäßem Zustand übergeben.

Anschrift:

Stempel/Unterschrift Installateur

Diese Garantiekarte ist nur ausgefüllt und unterschrieben gültig!!

14 AGB der Firma BörSting GmbH

I. Geltung der Bedingungen.

¹Lieferungen, Leistungen und Angebote der BörSting GmbH (Lieferant) erfolgen gegenüber den Kunden (Besteller) ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Lieferungen und Leistungen. ²Der Einbeziehung von Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen durch den Besteller wird widersprochen. ³Vom Lieferanten nicht schriftlich anerkannte Vereinbarungen oder Bedingungen des Bestellers im Einzelfall sind auch ohne ausdrücklichen Widerspruch unwirksam.

II. Angebot, Annahme, Bindung, Vertrag.

¹Angebotsunterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Gewichts- und Maßangaben, Proben und Muster sind grundsätzlich nur annähernd maßgebend, nicht verbindlich. ²Angebotsunterlagen, Anschauungsstücke, vertrauliche Pläne unterliegen dem Eigentums- und Urheberrecht des Lieferanten und dürfen Dritten nicht überlassen werden. ³Missbrauch verpflichtet zum Schadensersatz. ⁴Angebote und Aufträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Dokumentation in Textform, ergänzt durch Skizzen, Zeichnungen, Pläne oder dergleichen. ⁵Maßgeblich für den Inhalt des geschlossenen Vertrages ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten in Textform.

III. Rechnung, Fälligkeit, Zahlungsziel, Verzug, Mahnkosten, Skonto.

¹Die Rechnungssumme zur gelieferten Ware ist sofort fällig und ohne Abzug spätestens zum angegebenen Zahlungsziel zu bezahlen. ²Abweichende Vereinbarungen müssen durch den Lieferanten in Textform bestätigt sein. ¹Der Besteller kommt automatisch in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung zahlt oder wenn er ein längeres Zahlungsziel überschreitet. ²Zahlungsverzug berechtigt, für jede Erinnerung oder Mahnung eine Gebühr von 2,50 € und Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen. ¹Skontoabzug bedarf einer vom Lieferanten bestätigten Vereinbarung in Textform. ²Ein Skontoabzug entfällt, wenn die Zahlung nicht rechtzeitig bei uns eingegangen ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit.

¹Von uns avisierte Liefertermine sind unverbindlich und nicht fix. ²Wird ein vereinbarter Liefertermin durch uns nicht eingehalten, so stellt eine spätere Lieferung noch keine Nacherfüllung dar. ³Liegt mehrfacher Leistungsverzug des Lieferanten vor und setzt uns der Besteller nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen schriftlich vergeblich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. ⁴Führen höhere Gewalt oder Umstände, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, zu Lieferverzögerungen, verlängern sich die Lieferzeiträume um eine angemessene Dauer. ⁵Der Lieferant ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen einschließlich etwaiger Gewährleistungsverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesondere die pünktliche Bezahlung erhaltener Rechnungen voraus.

V. Transport, Versand.

¹Dem Besteller obliegt eine sofortige Überprüfungs- und Rügepflicht auf Transportschäden oder Fehlmengen. Solche sind unverzüglich in Textform und mit Fotos unter Bezugnahme auf den Lieferschein zu dokumentieren und dem Lieferanten unverzüglich zu melden, ausführlich zu berichten.

VI. Mängel, Gewährleistung, Garantie.

¹Dem Besteller obliegt ferner eine sofortige Überprüfungs- und Rügepflicht hinsichtlich der Vollständigkeit und Ordnungsgemäßheit der von ihm erworbenen Ware. ²Der Besteller muss dem Lieferanten Mängel unverzüglich nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen und ihm Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist gewähren.

³Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Lieferanten unverzüglich nach

Entdeckung schriftlich mitzuteilen. ¹Zwecks Nacherfüllung erfolgt unentgeltlich nach ermessensfreier Wahl des Lieferanten die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache. ²Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten. Im Falle einer Mängelrüge obliegt es dem Besteller, die Ware

a) fachgerecht an den Lieferanten zu schicken,
b) oder zwecks Inspektion und Nacherfüllung für einen vom Lieferanten entsandten Service-Techniker bereit zu halten.

¹Schlägt eine Nachbesserung nach angemessener Fristsetzung in entsprechender Anwendung des Punktes IV.(1).3 fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. ²Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. ³Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. ¹Von den durch die Mängelbeseitigungsmaßnahme entstehenden unmittelbaren angemessenen Kosten trägt der Lieferant bei berechtigter Beanstandung die erforderlichen Aufwendungen, Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten. ²Im Übrigen trägt der Besteller die Kosten. ³Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

VII. Eigentumsvorbehalt.

¹Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt).

²Die Geltendmachung des Herausgabeanspruchs gilt als Rücktritt vom Vertrag, und zwar unbeschadet der Geltendmachung und Durchsetzung uns vorbehaltenener oder ansonsten bestehender Rechte und Ansprüche.

VIII. Erfüllungsort, Rechtswahl, Sprachwahl, Gerichtsstand.

1. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen durch den Lieferanten ist grundsätzlich sowie im Zweifel das Betriebsgelände in D-48624 Schöppingen, Diepenheimstraße 9, ausnahmsweise das am Ort einer Zweigniederlassung, soweit sich aus der Natur des Rechtsverhältnisses nicht etwas anderes ergibt.

2. Die Parteien vereinbaren außerdem die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss internationalen oder als deutsches Recht einbezogenes internationales Recht wie beispielsweise das UNKaufrecht (CISG) oder ähnliches. ²Kollidiert deutsches mit ausländischem Recht, so ist deutsches Recht vereinbart.

3. Für sämtliche Schriftstücke und in gerichtlichen Verfahren gilt grundsätzlich deutsche Sprache, auch gebräuchliche Abkürzungen und Zeichen (Fa., z.B., usw., pp., ppa., BGB, l, cm, §) sind erlaubt.

4. Gerichtsstand ist - unabhängig vom Erfüllungsort - bei allen sich ergebenden Streitigkeiten das Amtsgericht Ahaus, Sümmermannplatz 1-3, 5, 48683 Ahaus in Westfalen, beziehungsweise bei sachlich begründeter Zuständigkeit das übergeordnete Landgericht Münster, Am Stadtgraben 10, 48143 Münster in Westfalen. ²Sofern sich die Zuständigkeit anhand internationalen Rechts zu einem deutschen Gericht herleiten lässt, bleibt insoweit internationales Recht anwendbar, z.B. nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die Gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO). ³Unberührt davon bleibt das Recht des Gläubigers (Lieferanten), den Vertragspartner am Sitz der Zweigniederlassung des Lieferanten oder an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

IX. Salvatorische Klausel.

Soweit eine Bestimmung unwirksam sein sollte, behält der Vertrag im Übrigen seine Gültigkeit. Die ungültige Klausel soll durch eine Vereinbarung ersetzt werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, so soll die Klausel durch eine solche Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlich gewollten Vertragszweck, orientiert an den für den Lieferanten unumgänglichen gesetzlichen Mindestanforderungen, am nächsten steht. Andernfalls gilt die für den Lieferanten günstigste gesetzliche Regelung. Formularstand: 11.03.2014



**Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.**

BörSting GmbH

Diepenheimstr. 9

48624 Schöppingen

T +49 2555 99752 – 0

F +49 2555 99752 – 18

info@boersting-gmbh.de

www.boersting-gmbh.de

Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag von 07:30 – 18:00 Uhr

Freitag von 07:30 – 16:00 Uhr

Samstag geschlossen



BörSting

B A T H R O O M C O L L E C T I O N

Ihr Fachhändler: